

MP40625・40626

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に施工していただくために

⚠ 警 告

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**火災・感電・落下の原因**となります。
 - ・周囲温度が30℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- 器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

⚠ 注 意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- 器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示に従って正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。
- LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
- 調光する際は、指定の位相制御調光器と組み合わせてご使用ください。**チラツキ発生の原因**となります。

■付属品 商品には下記の物が同梱されています

- 取扱説明書×1 ●木ネジ×2

■設計性能データ

器具型番	入力電圧	入力電流	定格消費電力	指定LEDランプ	LEDランプ寿命	調光	適合調光器(位相制御)
MP40625 MP40626	AC100V	0.07A	6.1W	ME99985-87(2200K)×1 ME99985-90(2700K)×1 ME99987-99(調光調色)×1	20,000時間	可 ①② (10~100%) ③ (7~100%)	①OP01230-04 ②OP01346-00 ③Panasonic製 WTC57582W
		0.04A	3.5W	ME99986-87(2200K)×1 ME99986-90(2700K)×1 ME99988-99(調光調色)×1			

■器具の寿命

- 照明器具には寿命があります。設置して10年（使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が短くなります。

■器具の保証

- この商品の保証期間は1年間です。ただし、安定器は3年間です。ランプ・グロー点灯管等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。
- 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。
- 弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■器具の点検

- 1年に1回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、**火災・感電・落下の原因**になります。

■器具のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行ってください。**感電・やけどの原因**となります。石鹸水にひたした柔らかい布を、よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。


本製品に関する相談窓口

ウシオライティング株式会社 東京 03-3552-8287
http://www.maxray.co.jp 大阪 06-6734-6100

■取付方法 図は抽象化した共通図です

1. 取付け前の確認。
 - 器具重量や電球(ランプ)の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。
 - 調光器と組合せて使用する際は、
OP01230取付時：
単独取付時33台、連接取付時29台(ME99985・ME99987)
単独取付時56台、連接取付時49台(ME99986・ME99988)
OP01346取付時：
単独取付時60台、連接取付時50台(ME99985・ME99987)
単独取付時101台、連接取付時84台(ME99986・ME99988)
WTC57582取付時：
単独取付時19台、連接取付時15台(ME99985・ME99987)
単独取付時33台、連接取付時27台(ME99986・ME99988)
までとなります。
2. フランジを引き下げる。
 - 固定ナットをゆるめ、フランジを引き下げてください。
3. 引っ掛けシーリングのボディを取付ける。
 - 右図 参照
4. ワイヤーの長さを調節する。
 - ワイヤーを短くするときは、ワイヤーを上押し込み、長くするときはワイヤーアジャスターの先端のポッチを押しながら、ワイヤーを引張ってください。
5. 引っ掛けシーリングのボディに引っ掛けシーリングのキャップを取付ける。
 - 右図 参照
6. コード長さを調節する。
 - 金具にコードを巻き付けてください。(最大3周巻き)
 - コード長さがワイヤーより短くならないようにしてください。
 - 調整後フランジを押し上げて、固定ナットでしっかり固定してください。
7. 電球(ランプ)を取付ける。
 - 裏面電球(ランプ)交換参照
 - 本体表示に従って、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の原因**となります。
8. 灯具の向きを調整する。
 - ツマミを持ちながら灯具を持ち上げ、灯具を回転させて任意の位置へ調整してください。

※ワイヤーを長くする際に器具最大長まで伸ばせない場合があります。器具を取外した後、ワイヤー金具・フタを取外しワイヤーの絡まりを解いてください。
取外した部品の取付は確実に行ってください。取付けが不十分な場合、**落下の原因**となります。
下図 参照

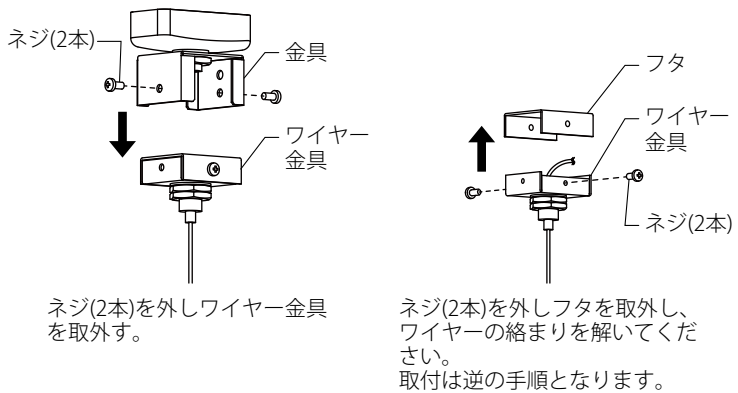

安全にご使用いただくために

⚠ 警 告

- 器具や電球 (ランプ) を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 電球 (ランプ) 交換の際には、本体表示に従って、指定された電球 (ランプ) を使用してください。指定以外の電球 (ランプ) を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠ 注 意

- 電球 (ランプ) 交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**感電・やけどの原因**となることがあります。
- 電球 (ランプ) と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示に従って十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。
- LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
- 調光する際は、指定の位相制御調光器と組み合わせてご使用ください。**チラツキ発生の原因**となります。

■電球 (ランプ) 交換

- 電球(ランプ)の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は**感電・やけどの原因**となることがあります。
- 電球(ランプ)交換の際には、本体表示に従って指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の原因**となることがあります。

さわるな
布
熱い

通電状態でソケットに指などを入れないで下さい。**感電の原因**となります。

電球(ランプ)交換は、電球(ランプ)両端部を持ち真っ直ぐ行ってください。