

MD2803 ~ 2807・2812 ~ 2823・2826 ~ 2830・2836 ~ 2838・20011

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠ 警告

- この器具は一般屋内用天井埋込照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
 - ・周囲温度が 35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度 85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- 器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 断熱材や防音材を器具にかぶせないでください。器具の加熱により、**火災の原因**となります。

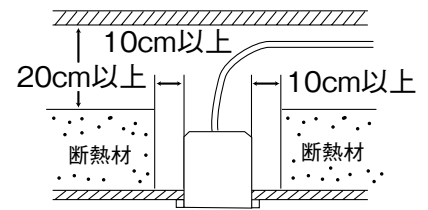

⚠ 注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- 器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。
- スプリンクラーなどの防火設備に器具や電球の熱が影響しないように施工してください。**防火設備の誤作動などの原因**となります。

■取付方法 図は抽象化した共通図です

1. 取付け前の確認。

- 器具重量や電球(ランプ)の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。

2. 天井に埋込穴をあける。

MD2818	MD2820	MD2823	φ 125mm
MD2805	MD2806	MD2807	MD2815	
MD2816	MD2817	MD2821	MD2822 φ 150mm
MD2803	MD2804	MD2812	MD2813	
MD2814	MD2819	MD20011	φ 175mm
MD2828	MD2829	MD2836	MD2837 φ 200mm
MD2826	MD2827	MD2830	MD2836 φ 250mm

3. 電源線を端子台と接続する。

- 右図参照。
- 100V入力以外は、アース線を端子台と接続する。この時必ずD種接地工事を行ってください。


4. 本体を取付ける。

- 右図参照。

5. 反射板を取付ける。

6. ランプを取付ける。

- 裏面電球(ランプ)交換参照。

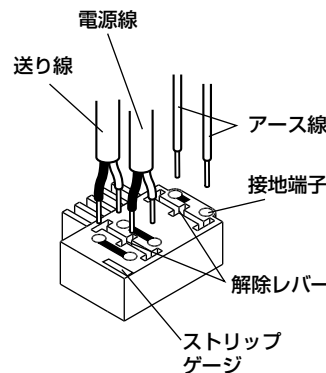


電源線とアース線の外部被覆をストリップゲージに合わせて剥ぎ取り、確実に差し込む。


- 差し込みが不十分な場合接触不良により、**火災の原因**となります。
- 外す時は、解除レバーをマイナスドライバーなどで押し、電源線を引っ張って下さい。

Cuφ1.6 φ2.0専用
送り容量20Aまで

器具を埋込穴に差し込んだ後、ワンオペ金具を押し出しながら引き下げる。

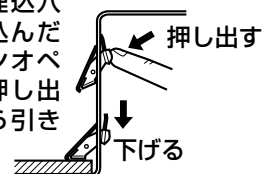

外す時はワンオペをつまんで押し上げる。

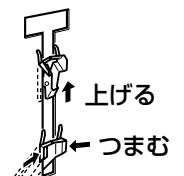

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

保管用

安全にご使用いただくために

⚠ 警告


- 器具や電球（ランプ）を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 電球（ランプ）交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球（ランプ）を使用してください。指定以外の電球（ランプ）を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠ 注意

- 電球（ランプ）交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
- 電球（ランプ）と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■電球（ランプ）交換

- ランプの交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因**となることがあります。
- ランプ交換の際には、本体表示にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、**火災の原因**となることがあります。

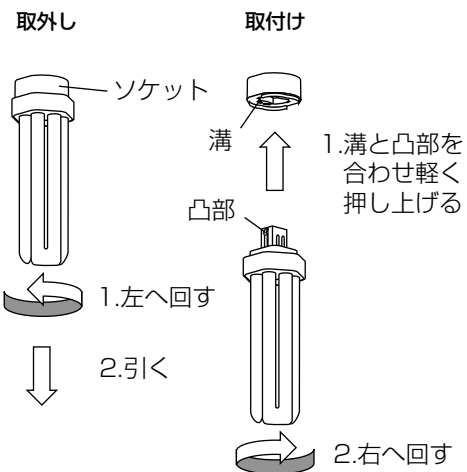

■器具の保守・点検

- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約 8 年から 10 年です。安全に使用するため、5 年に 1 回程度の器具の点検および、6 カ月に 1 回程度の清掃を行うようにお願いします。
- 汚れを落とす場合は、石鹼にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。



お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711
 大阪 06-6967-0123
 名古屋 052-252-9556
 福岡 092-431-7824