MD20690 • MD20691

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説 明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止され ています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に施工していただくために

告

- ●この器具は防滴Ⅰ形(軒下用)天井埋込照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しない でください。**火災・感電・落下の原因**となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - 粉塵の多い所
- ●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備 があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●断熱材や防音材を器具に被せないでください。器具の過熱により、火災の原因となります。

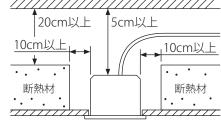

⚠注 意

- ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- ●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示に従って正しい向きに取付けてください。火災や落下 の原因となります。
- ●スプリンクラーなどの防火設備に器具や直流電源装置の熱が影響しないように施工してください。防火設備の誤作 **動などの原因**となります。
- DLEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
- ■LEDの交換は出来ません。
- ●調光回路では使用できません。

■付属品 商品には下記の物が同梱されています

●取扱説明書×1

■取付方法 図は抽象化した共通図です

- 1. 取付け前の確認
 - 】器具重量や器具の保守·点検の際にかかる力に十分に耐える 様、取付け部の強度を確保する。
- 2. 天井に埋込穴を開ける。

MD20690 $\cdots \varphi$ 150mm MD20691 $\cdots \varphi$ 125mm


- 3. 付属の直流電源装置を設置する。
 - ●直流電源装置の取扱説明書に従って正しく設置してください。

●この時必ずD種接地工事を行ってください

- 4. 器具側のアース端子と直流電源装置側のアース端子を接続する。 ●右図 参照
- 5. 器具側のコネクターと直流電源装置側のコネクターを接続する。

●右図 参照

- ●直流電源装置に通電した状態で、電源コネクターを接続しな いでください。器具本体故障の原因となります。
- **6. カバーを外す**。 ●裏面 カバーの脱着 参照
- 7. 本体を取付ける。
 - 白図 参照
 - ●灯具など熱源部へVVFコードを触れさせない様に施工してく ださい。火災・漏電の原因となります。
- 8. 取付け面を防水シール施工をする。
 - ●本体の外周部分と天井面の間を、防水シール剤などで埋め てください。
 - ●右図 参照
- 9. カバーを取付ける。
 - ●裏面 カバーの脱着 参照

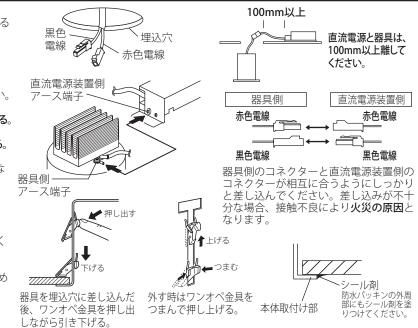

安全にご使用いただくために

↑ 警告

- ●器具やLEDを布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注 意

- ●LEDの点検やお手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**感電・やけどの原因**となることがあります。
- ●LEDと商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示に従って十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。
- ●LEDには光色や明るさにバラツキがあります。同じ品番でも商品ごとに違いがでる場合があります。
- ●LEDの交換は出来ません。


■カバーの脱着

取外し

●本体からカバーを真直ぐに引き 下げる。

取付け

●カバーを真直ぐ押し入れ、本体 のバネに確実に取付ける。

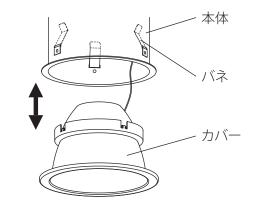

■設計性能データ

	直流電源装置	定格消費電力(100/200V時)	LEDモジュール寿命	調光
MD20690 (防滴I形)	OP01236-70	34.5W	40,000時間	不可
MD20691 (防滴I形)	OP01237-70	25.5W	40,000時間	不可

■器具の寿命

- ●照明器具には寿命があります。設置して10年 (使用条件は周囲温度30℃、1 日10時間点灯、年間3000時間点灯です。)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が 短くなります。

■器具の保証

- ●この商品の保証期間は1年間です。ただし、LEDモジュール 及び直流電源装置は3年間です。詳細は弊社カタログ及び ホームページの最新版をご参照ください。
- ●保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へ お申し入れください。
- ●弊社はこの照明器具に補修用性能部品(電気部品)を製造 打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、 同等機能を有する代替品を含みます。

■器具の点検

●1 年に1 回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」 に基づき自主点検してください。3 年に1 回は工事店等の専 門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続 けると、火災・感電・落下の原因になります。

■器具のお手入れ

●汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。 **感電・やけどの原因**となります。石鹸にひたした柔らかい布 を、よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シ ンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤を かけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

- お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京 03-5456-0311 大阪 06-6967-0123 名古屋 052-252-9556 福岡 092-431-7824

http://www.maxray.co.jp