

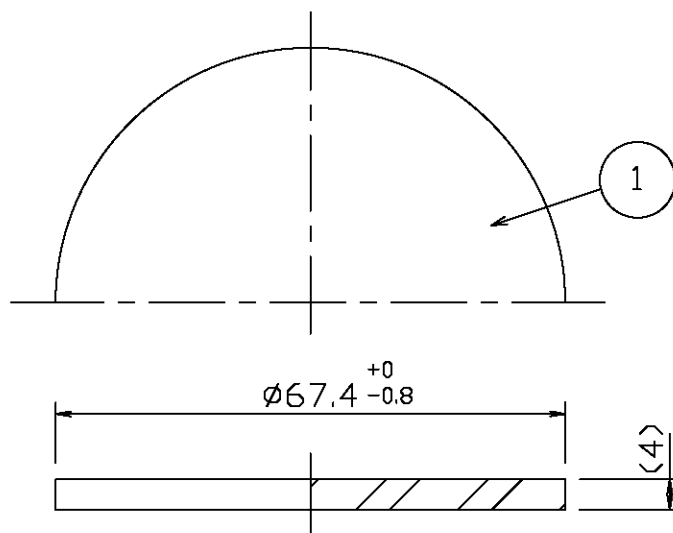


オプション(別売)を取付ける場合



- ① フィルター枠、スラッシュフードに別売のフィルターを入れる。(下図参照)
※スラッシュフードは単体でも使用できます。
- ② 本体にフィルター枠、又はスラッシュフードに入れる。(下図参照)
- ③ 取付ネジ3箇所を六角レンチで取り付ける。(下図参照)
※スラッシュフードは方向を確認の上、固定してください。

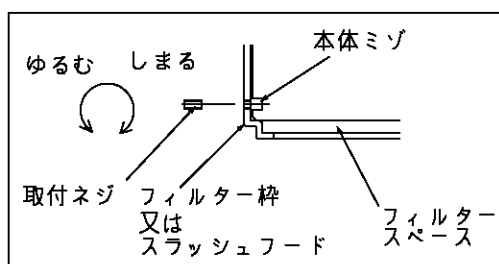

※フィルターの凹凸面が本体側

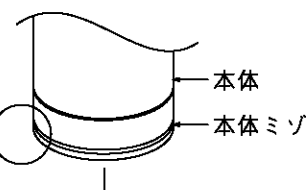

ソフトエッジフィルター

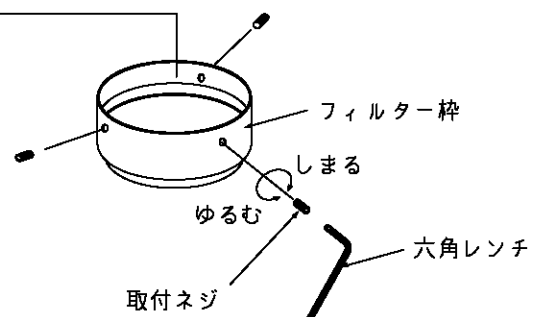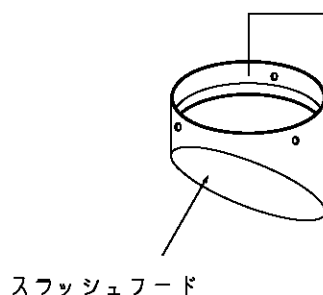

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・ソフトエッジフィルター ・0P01472、01473専用 ・ソフトエッジフィルター、スラットフィルターとの 同時使用は出来ません。 特記事項	尺 度	1 — 1	品 番	0P01476			
6						質 量	0.035 kg	電 球	—			
5						検 印	赤 路	印	山 田	印	羽 山	
4												
3												
2												
1	ソフトエッジフィルター	ガラス	1	消しく（フッ酸）	作成日	2016.11.08		 maxRAY A Harmony of Light and Space				
部番	部品名	材質	数	備 考								