

OP01470・01471

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に施工していただくために

警告

- この器具は下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
 - ・周囲温度が 35℃以上の所
 - ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所や、水はけの悪い所
- 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

注意

- 器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。

付属品



商品には下記の物が同梱されています。

- 取扱説明書×1
- 取付ネジ×3
- 六角レンチ×1

取付方法

図は抽象化した共通図です

1. フィルター枠、又はスラッシュフードに別売のフィルターを入れる（右図参照）
※スラッシュフードは単体でも使用できます。
2. 本体にフィルター枠、又はスラッシュフードを入れる。（右図参照）
3. 取付ネジ3ヶを六角レンチで取付ける。（右図参照）
※スラッシュフードは方向を確認の上、固定してください
4. 照射方向を調節する。(スプレッドフィルターのみ)
※正面からフィルターを回転させて調節してください

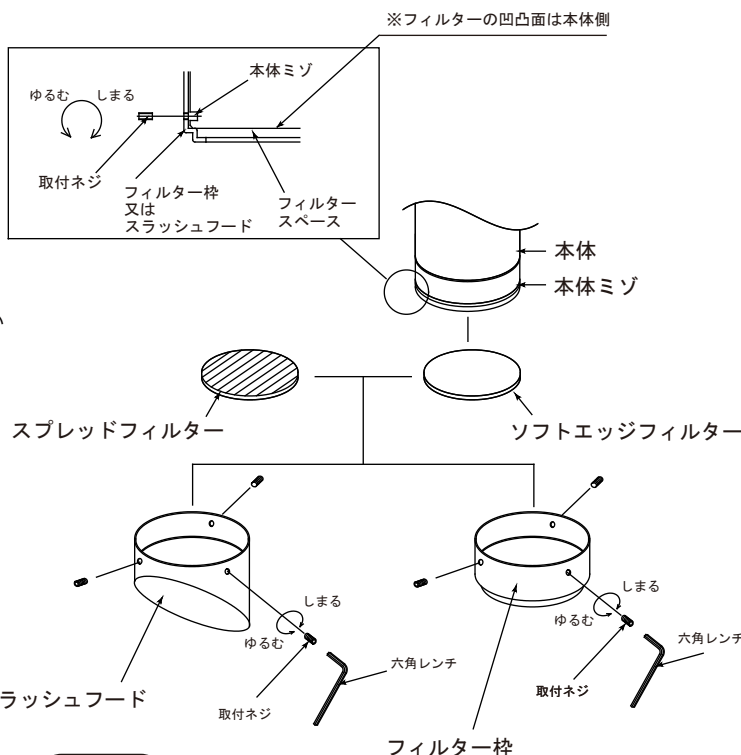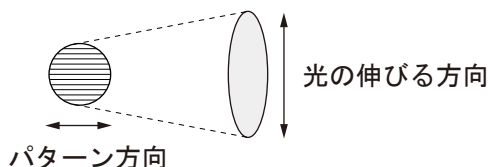

警告

取付けが不完全な場合、落下の原因になります。

適合オプション

| | | |
|-----------------------|------------|------|
| フィルター枠 | OP01470-02 | ブラック |
| | OP01470-40 | シルバー |
| スラッシュフード ※フィルター取付可 | OP01471-02 | ブラック |
| | OP01471-40 | シルバー |
| ソフトエッジフィルター(別売) | OP01474-51 | 消し |
| スプレッドフィルター(別売) | OP01475-50 | 透明 |

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京 03-5456-0311
大阪 06-6304-0505

名古屋 052-252-9556
福岡 092-431-7824