

OP01472・01473

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 安全に施工していただくために

### 警告

- この器具は下記の使用環境、条件では使用しないでください。感電・火災・落下の原因となります。
  - ・周囲温度が 35℃以上の所
  - ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
  - ・粉塵の多い所や、水はけの悪い所
- 器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

### 注意

- 器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。火災や落下の原因となります。

### 付属品



商品には下記の物が同梱されています。

- 取扱説明書×1
- 取付ネジ×3
- 六角レンチ×1

### 取付方法

図は抽象化した共通図です

1. フィルター枠、又はスラッシュフードに別売のフィルターを入れる（右図参照）  
※スラッシュフードは単体でも使用できます。
2. 本体にフィルター枠、又はスラッシュフードを入れる。（右図参照）
3. 取付ネジ3ヶを六角レンチで取付ける。（右図参照）  
※スラッシュフードは方向を確認の上、固定してください
4. 照射方向を調節する。(スプレッドフィルターのみ)  
※正面からフィルターを回転させて調節してください

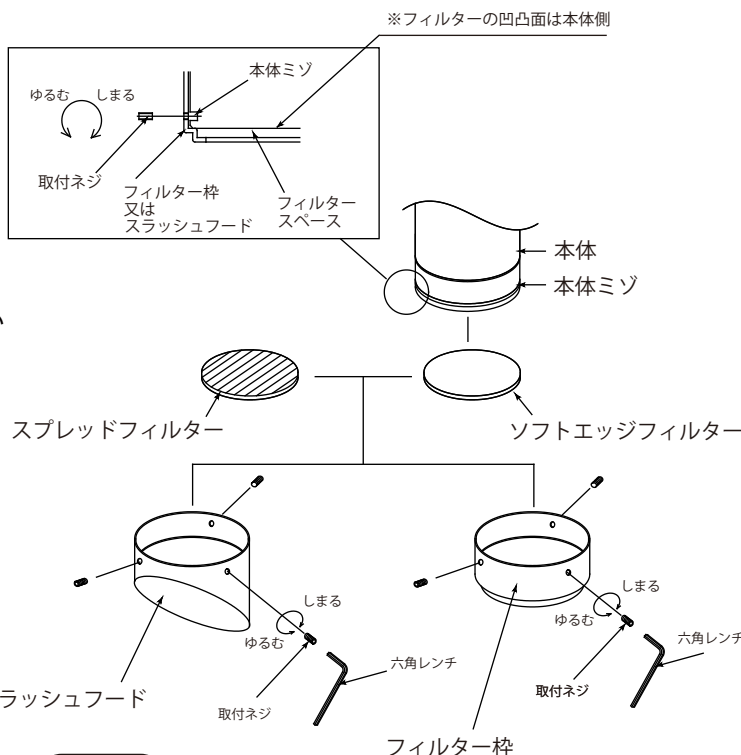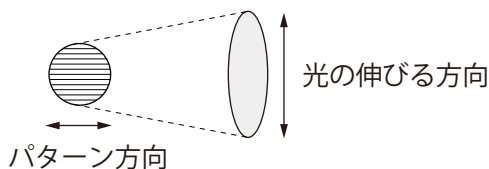

### 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因になります。

#### 適合オプション

フィルター枠	OP01472-02	ブラック
	OP01472-40	シルバー
スラッシュフード ※フィルター取付可	OP01473-02	ブラック
	OP01473-40	シルバー
ソフトエッジフィルター(別売)	OP01476-51	消し
スプレッドフィルター(別売)	OP01477-50	透明

本製品に関する相談窓口

ウシオライティング株式会社

東京 03-3552-8287 大阪 06-6734-6100